




PROVA DI PRESSIONE PER I FLUSSI DI RITORNO

Siamo in grado di testare il sistema di pulizia ad iniezione e verificare la pulizia dei filtri.

- Formare un anello con i 2 tubi del kit di connessione.
- Aggiungere almeno 300 ml di prodotto ISP / DSP nel serbatoio Fuel System .
- Selezionare Fuel System .
- Premere Start.

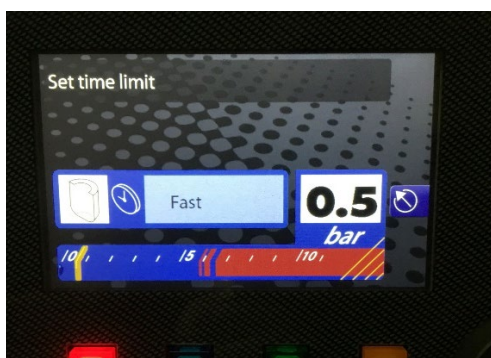

La barra di pressione blu non deve superare 0,7 bar. È possibile visualizzare sullo schermo il messaggio "Pressione irregolare": questo è normale.

Se i dati sono più alti, rimuovere e pulire il filtro in linea posizionato nel raccordo blu e ripetere il test.

- Pulire il filtro con detergente per freni e asciugare e soffiare con aria compressa.
- Quando si rimonta il raccordo blu sul tubo, utilizzare una piccola quantica di frena filetti (tipo Permatex).

